




Maalikorin asennus

Tarvittavat osat ja työkalut

- Korin osat (4): ketjuosa, koriosa, koriputki, MGP -reikä korijalalla (kuuluvat toimitukseen)
- Kiinnityspultit ja mutterit (kuuluvat toimitukseen)
- 8 mm kuusiokoloavain (kuuluu toimitukseen)
- **Ei sisälly toimitukseen:** Lapio tai muu kaivamiseen soveltuva väline
- **Ei sisälly toimitukseen:** Soraa tai kivimurskaa (Ø 4-8 mm) korin ympärille. Määrä: 8 m³.
- **Ei sisälly toimitukseen:** Suodatinkangas tai vastaava (4m x 4m)

Lisätarvike: GreenPad




- Kaksiosainen GreenPad (2x4m x 2)
- **Ei sisälly toimitukseen:** Täyttöhiekkaa GreenPadille korin ympärille. Määrä: 15-20 kg per neliometri - noin 225-300 kg per GreenPad.
- **Ei sisälly toimitukseen:** Mattoveitsi tai muu tekonurmen leikkaamiseen soveltuva väline

Lisätarvike: Kaulus



Muut lisätarvikkeet:

- lippu

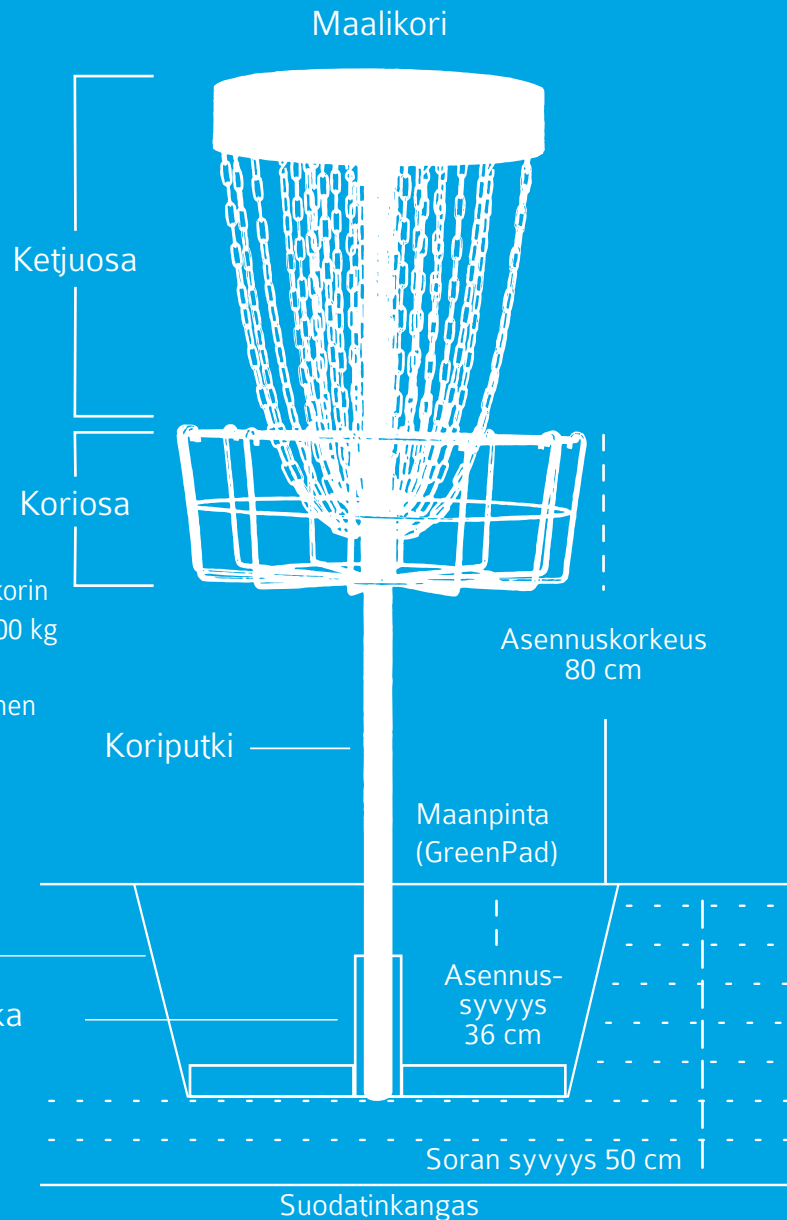

Yksityiskohtaiset asennusohjeet kääntöpuolella





Asennusvaiheet

1. Kaiva 50 cm syvä kuoppa, jonka sivut ovat vähintään 2 x 2 metriä. Jos asennat GreenPadin, kuopan koon tulee olla 4 x 4 metriä.
2. Aseta kuopan pohjalle suodatinkangas estämään kasvillisuuden läpi pääsyä.
3. Täytä kuoppa soralla aluksi n. 14 cm verran (MGP-maalin asennussyvyys on n. 36 cm). Näin maalin saa asennettua hieman maanpinnan alapuolelle. Tamppaa sora tiiviisti joko lätkällä tai ihmisvoimin.
4. Aseta MGP-maali kaivetun reiän keskelle siten, että maalin yläosa on maahan kaivettua aukkoa ympäröivän maanpinnan tasalla. Varmista, että MGP-maali tulee vaakasuoraan. DiscGolfPark-korin kiinnitysristikko tulee kiinnittää MGP-maaliin tässä vaiheessa.
5. Täytä kuoppa soralla MGP-maalin ympäriltä ja tamppaa tiiviiksi.
- (6.) GreenPad: Asettele molemmat tekonurmimatot tampatun alueen päälle
- (7.) GreenPad: Leikkaa reikä MGP-maalin kohdalle.
- (8.) Kaulus: Jos tilasit myös valinnaisen MGP-maalin kauluksen, aseta se MGP-maalin päälle ja paina tiiviisti maata vasten.

